



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## Esperienza 3: DIFFRAZIONE DI UN FASCIO LASER

G. Galbato Muscio

F. Ghimenti

L. Gravina

L. Graziotto

7 Maggio 2019

GRUPPO D1-1

---

### Abstract

Si misura la lunghezza d'onda della luce emessa da un laser He-Ne mediante lo studio della figura di diffrazione da una fenditura lineare e da un'apertura circolare in regime di Fraunhofer. Si verifica poi la validità del principio di Babinet studiando la figura di diffrazione in regime di Fraunhofer da un capello, e si stima il diametro dello stesso.

## Indice

<b>1</b>	<b>Apparato strumentale</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Misura della lunghezza d'onda</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Ricostruzione dell'intera figura di diffrazione per una fenditura</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Verifica del principio di Babinet e misura del diametro di un capello</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Appendice</b>	<b>5</b>

## 1 Apparato strumentale

Si utilizza un laser He-Ne di lunghezza d'onda, dichiarata dal costruttore,  $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ , montato su tavolo ottico<sup>1</sup>.

In serie al laser è posta un'iride, allo scopo di evitare l'ingresso nel laser dei fasci di ritorno, che ne perturberebbero il comportamento. Due specchi orientati a  $45^\circ$  portano il fascio ad incidere sulla fenditura o sull'apertura circolare o sul capello; quindi, a distanza<sup>2</sup>  $L = (90.0 \pm 0.2) \text{ cm}$ , è posto il fotodiodo, montato su una slitta micrometrica di portata  $15 \text{ mm}$  e risoluzione  $0.010 \text{ mm}$ , che può essere traslato per misurare l'intensità luminosa delle frange di diffrazione.

La configurazione utilizzata è illustrata in Figura 1.

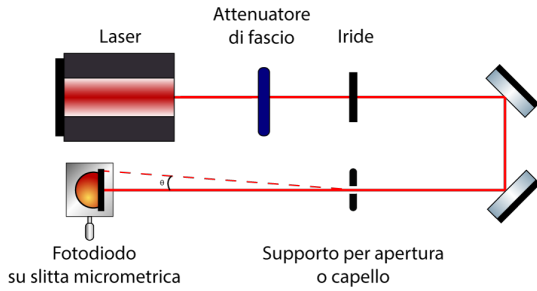


Figura 1: Configurazione utilizzata.

Il segnale in uscita dal fotodiodo è misurato con il multimetro METEX M-4650. Le misure di intensità luminosa vengono riportate come differenza di potenziale misurata ai capi del fotodiodo, pertanto è da intendere la presenza di un fattore di proporzionalità non noto. Inoltre, si regola con un filtro attenuatore l'intensità della luce emessa dal laser in modo da restare all'interno della regione di linearità del fotodiodo, ossia al di sotto di  $10 \text{ V}$ .

<sup>1</sup>Si confronterà dunque il risultato sperimentale ottenuto in seguito con questo valore.

## 2 Misura della lunghezza d'onda

Si utilizzano nel seguito fenditure di larghezza  $b = (150 \mu\text{m}, 200 \mu\text{m}, 300 \mu\text{m}, 400 \mu\text{m})$  e aperture circolari di diametro  $d = (100 \mu\text{m}, 200 \mu\text{m}, 300 \mu\text{m})$ ; si allinea l'apparato sperimentale in modo da mantenere il fascio laser ad una altezza di circa  $14 \text{ cm}$  dal banco ottico. Servendosi della vite micrometrica della slitta su cui è posto il fotodiodo, si misura il punto  $x_0$  corrispondente al massimo della figura di diffrazione, e quindi si misura la distanza dello stesso dai punti corrispondenti ai minimi di ordine  $m$ .

Sono note le relazioni che legano ordine del minimo, angolo di osservazione e dimensione caratteristica dell'apertura

$$\sin \theta = m \frac{\lambda}{b}$$

$$\sin \theta = c(m) \frac{\lambda}{d}$$

dove la prima è riferita alla fenditura e la seconda all'apertura circolare;  $c(m)$  è un opportuno coefficiente legato alla funzione di Bessel. Per piccoli angoli  $\theta$ , si può approssimare  $\sin \theta \simeq \tan \theta = (x - x_0)/L$ , pertanto

$$\frac{x - x_0}{L} = m \frac{\lambda}{b}$$

$$\frac{x - x_0}{L} = c(m) \frac{\lambda}{d}.$$

Si riportano in Tabella 3, in Appendice, i punti sperimentali ottenuti.

Una misura preliminare dell'intensità di fondo del fotodiodo fornisce il valore  $I_b = (12 \pm 3) \text{ mV}$ ; inoltre, il valore del massimo risulta essere  $I_{max} = (9.36 \pm 0.02) \text{ V}$ , pertanto si è verificato di lavorare entro la regione di linearità del fotodiodo.

A partire dai dati sperimentali per la sola fenditura, si realizza un primo fit lineare tra le variabili  $(x - x_0)/L$  e  $m/b$ ; il grafico è riportato in Figura 2.

<sup>2</sup>L'incertezza associata è pari al doppio della risoluzione del metro a nastro, in quanto si ha un errore dovuto sia al posizionamento di un capo dello strumento, sia al posizionamento dell'altro.

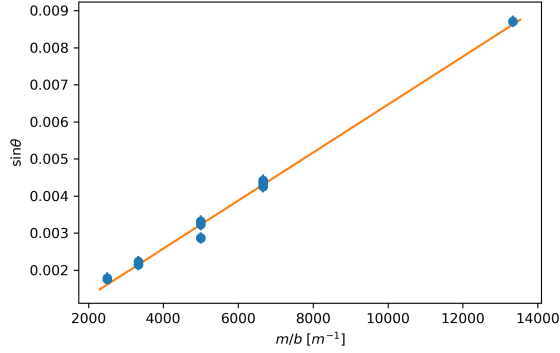


Figura 2: Fit relativo alla sola fenditura

Si ricava un valore del coefficiente angolare, ossia della lunghezza d'onda stimata, di

$$\lambda^{\text{meas}} = (648 \pm 18) \text{ nm} = (6.5 \pm 0.2) \times 10^{-7} \text{ m},$$

compatibile con il valore dichiarato dal costruttore.

Si ripete lo studio sui dati completi (fenditura ed apertura circolare). Il grafico, riportato in Figura 3, è riportato in funzione della variabile indipendente  $c(m)/b$ , in modo da includere i fattori moltiplicativi dati dai coefficienti di Bessel.

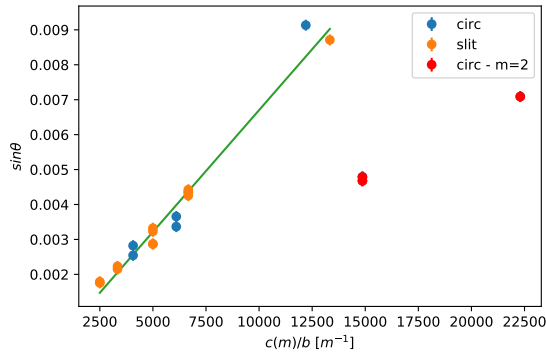


Figura 3: Fit sui dati relativi alla fenditura ed all'apertura circolare.

Il fit lineare sulle variabili  $(x - x_0)/L$  e  $c(m)/b$ , è stato eseguito scartando dai dati riferiti all'apertura circolare quelli di ordine  $m = 2$  (riportati in rosso nel grafico) in quanto estremamente inattendibili. Si ritiene che la stima di tali minimi sia stata viziata da una luminosità di fondo comparabile con il segnale d'interesse.

Si ricava un valore del coefficiente angolare, ossia della lunghezza d'onda stimata, di

$$\lambda^{\text{meas}} = (697 \pm 28) \text{ nm} = (7.0 \pm 0.3) \times 10^{-7} \text{ m},$$

compatibile, entro due deviazioni standard, con il valore dichiarato dal costruttore e con quello stimato in precedenza. Si propone dunque come miglior stima della lunghezza d'onda del laser la media pesata delle due misure

$$\bar{\lambda} = (678 \pm 33) \text{ nm} = (6.8 \pm 0.3) \times 10^{-7} \text{ m}.$$

### 3 Ricostruzione dell'intera figura di diffrazione per una fenditura

Si costruisce l'intera figura di diffrazione per una fenditura di  $300 \mu\text{m}$ . L'analisi nell'approssimazione di Fraunhofer della diffrazione da parte di una fenditura di un'onda monocromatica fornisce la seguente formula per l'intensità:

$$I(x) = I_0 \left( \frac{\sin\left(\frac{\pi x a}{\lambda z}\right)}{\frac{\pi x a}{\lambda z}} \right)^2, \quad (1)$$

dove  $z = (90.0 \pm 0.2) \text{ cm}$  e la distanza del fotodiodo dalla fenditura,  $a$  è l'apertura della fenditura e  $x$  è la posizione di rivelazione perpendicolare alla direzione di propagazione della radiazione. Si prendono punti a intervalli regolari di  $100 \mu\text{m}$  l'uno dall'altro. I risultati sono riportati in Tabella ??, mentre in Figura 4 è riportato il grafico dei dati con sovrapposta la curva di fit usando come parametro libero l'apertura della fenditura. Il fit per  $\lambda$  fornisce il valore  $(570 \pm 20) \text{ nm}$ , in disaccordo con il valore dichiarato dal costruttore e con il valore stimato nella sezione precedente. Si identificano due possibili cause di errore:

- L'equazione per l'intensità è ricavata supponendo che la radiazione incidente sia un'onda piana monocromatica. In realtà il fascio diffratto è gaussiano e si ipotizza che la sua convoluzione in Fraunhofer con la fenditura porti a un'allargamento della figura di diffrazione, con conseguente sottostima di  $\lambda$ .

- La dimensione della fenditura non coincide con quella dichiarata dal costruttore. Effettuiamo un fit sui dati sperimentali e troviamo

$$a = (237 \pm 1) \mu\text{m},$$

corrispondente a un errore del 21% sul valore dichiarato.

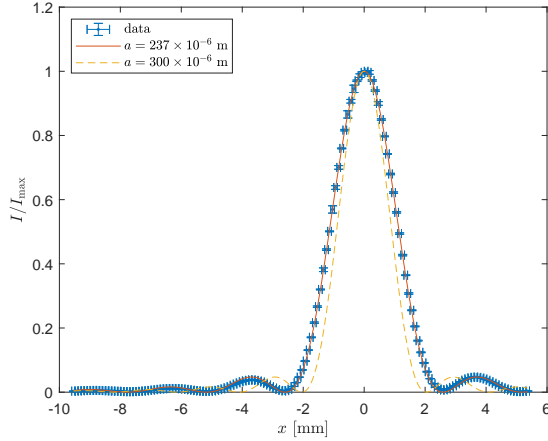


Figura 4: Dati sperimentali con sovrapposta curva di fit avente lo spessore della fenditura come parametro e curva teorica attesa. Qui  $\lambda = 640$  nm.

## 4 Verifica del principio di Babinet e misura del diametro di un capello

Si sostituisce la fenditura con un capello umano, per il *Principio di Babinet* la figura di diffrazione teorica prodotta coincide con quella di una fenditura di apertura pari allo spessore  $d$  del capello<sup>3</sup>, figura descritta in (1).

Misurando l'intensità del fascio al variare della distanza  $x$  dal massimo si trovano le mi-

sure riportate in Figura 5 e riportate in Tabella ???. Nella stessa figura è riportato il fit dell'andamento teorico dove il parametro libero è lo spessore  $d$  e la lunghezza d'onda è quella dichiarata dal costruttore ovvero  $\lambda = 640$  nm.

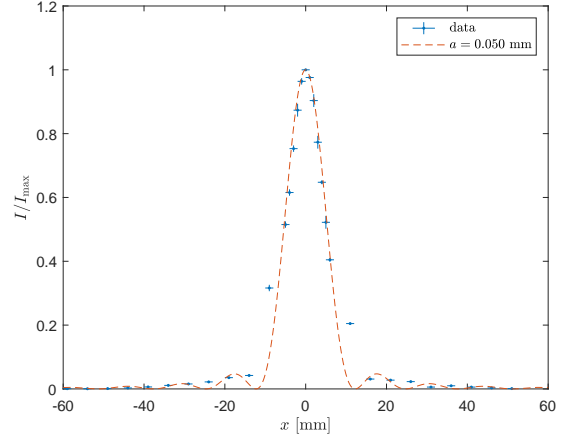


Figura 5: Fit sui dati relativi al capello.

Dal fit si ricava uno spessore del capello pari

$$d = (0.050 \pm 0.003) \text{ mm},$$

compatibile con le aspettative. Il fit è stato ottenuto pesando i dati della campana centrale dieci volte in più rispetto ai punti sulle code: questa scelta è dovuta al fatto che l'andamento che si è ritenuto più significativo è quello centrale, essendo che i punti sono stati presi con densità troppo bassa per interpolare correttamente i minimi, inoltre non si può essere completamente sicuri che il capello fosse perpendicolare alla direzione di spostamento del fotodiodo e che il laser fosse ben allineato, dunque la figura di interferenza risulta, com'era prevedibile, asimmetrica.

## 5 Conclusioni

<sup>3</sup>Nel dire questo si è assunto che il capello abbia forma parallelepipedica, e non cilindrica, orientato in modo che due facce siano perpendicolari al vettore d'onda del fascio laser.

## 6 Appendice

Tabella 1: Misure di diffrazione attraverso la fenditura.

$m$	$b$ [mm]	$x_0$ [mm] $\pm 0.1$	$x$ [mm] $\pm 0.1$
1	0.2	4.3	2.6
-1	0.2	4.3	-2.6
1	0.3	8.6	-2.0
-1	0.3	8.6	2.0
2	0.3	8.6	-3.9
-2	0.3	8.6	3.8
1	0.4	8.5	1.6
2	0.4	8.5	3.0
-1	0.4	8.5	-1.6
-2	0.4	8.5	-2.9
1	0.1	8.6	3.9
-1	0.1	8.6	-4.0
-2	0.1	8.6	-7.8

Tabella 2: Misure di diffrazione attraverso l'apertura circolare.

$m$	$b$ [mm]	$x_0$ [mm] $\pm 0.1$	$x$ [mm] $\pm 0.1$
1	0.3	9.8	2.5
4	0.3	9.8	4.3
-1	0.3	9.8	-2.3
-4	0.3	9.8	-4.2
-1	0.1	9.6	-8.2
1	0.2	9.6	3.0
-1	0.2	9.6	-3.3
-4	0.2	9.6	-6.4

Tabella 3: Misure di diffrazione attraverso la fenditura.

$x$ [cm] $\pm 0.01$	$V$ [V]	$\sigma_V$ [V]
15.00	0.011	0.001
14.50	0.031	0.001
14.00	0.057	0.001
13.50	0.098	0.001
13.00	0.058	0.001
12.50	0.228	0.001
12.00	0.274	0.001
11.50	0.308	0.002
11.00	2.040	0.010
10.50	4.03	0.03
10.40	5.2	0.1
10.30	6.45	0.03
10.20	7.7	0.1
10.10	9.0	0.1
10.00	9.7	0.1
9.90	9.96	0.01
9.80	9.60	0.05
9.70	8.7	0.1
9.60	7.50	0.05
9.40	5.130	0.001
9.50	6.130	0.05
9.00	3.150	0.05
8.50	0.420	0.01
8.00	0.352	0.002
7.50	0.219	0.001
7.00	0.155	0.001
6.50	0.110	0.001
6.00	0.062	0.001
5.50	0.030	0.001
5.00	0.011	0.001
4.50	0.006	0.001
4.00	0.008	0.001